LG PRINTED WITH SOY INK

Español

LG-A200 Guía del usuario

Esta guía le ayudará a conocer su nuevo teléfono móvil. Le ofrecerá útiles explicaciones sobre las características de su teléfono.
Algunos de los contenidos que aparecen en este manual podrían diferir de las opciones del teléfono dependiendo del operador.

www.lg.com
Bluetooth QD ID B017737

P/N: MFL67211628 (1.0)

Características del teléfono

Pantalla principal
Auricular
Teclas de función
Cada una de estas teclas realiza la función indicada en la pantalla por el texto que aparece sobre ellas.
Tecla OK/Menú
Permite seleccionar opciones de menú y confirmar acciones.
Tecla Enviar/ Llamar/Contestar
Marca un número de teléfono y contesta las llamadas.
Teclas de navegación
Utilícelas para acceder rápidamente a las funciones del teléfono.
Micrófono
Tecla Encender/Apagar/Finalizar
Encienda o apague el teléfono, termine llamadas o vuelva al modo de espera.

SUGERENCIA:
Hay varias aplicaciones de widgets instaladas en la pantalla principal. En la pantalla principal, presione la tecla de navegación arriba y seleccione el widget que quiere utilizar mediante las teclas de navegación izquierda y derecha.
Si accede a la aplicación SNS desde el widget de la pantalla principal, se le pedirá que inicie sesión en su cuenta de SNS.

Instalación de la tarjeta de memoria

Abra la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria e inserte una tarjeta de memoria microSD con el área de contacto dorada hacia abajo. Cierre la tapa hasta que encaje con un clic.
Para extraer la tarjeta de memoria, presiónela suavemente hacia el teléfono y con cuidado tire de ella hacia la dirección opuesta.

Nota: La tarjeta de memoria es un complemento opcional.

Formatear la tarjeta de memoria

En la pantalla principal presione **Menú** y seleccione **Ajustes**.
Seleccione **Administrador de memoria**, seleccione **Memoria externa**, presione **Formatear** e inserte el código de seguridad.
ADVERTENCIA: Cuando se formatea la tarjeta de memoria, se borra todo el contenido. Si no desea perder todos los datos de la tarjeta de memoria, haga antes una copia de seguridad de los datos.

Encender y apagar el teléfono

Para encender y apagar el teléfono, mantenga presionada la Tecla Encender/Apagar/Finalizar.

Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería

Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red celular, se le suministra una tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, servicios opcionales disponibles y muchos otros detalles.

1 **Importante:**
› La tarjeta SIM se puede dañar fácilmente si se raya o dobla, por lo que debe tener cuidado al manipular, insertar o extraer la tarjeta. Mantenga las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.
› Admite solamente SIM de 2G/2.5G

Ilustraciones
1 Abra la tapa de la batería
2 Extraiga la batería
3 Inserte la tarjeta SIM
4 Inserte la batería
5 Cierre la tapa de la batería
6 Cargue la batería

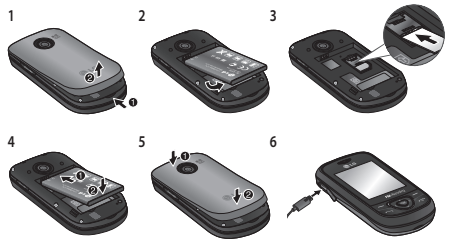

ADVERTENCIA: No extraiga la batería con el teléfono encendido, ya que podría dañarlo.

Llamadas

Realizar una llamada

1 Ingrese el número con el teclado. Para borrar un dígito, presione **Borrar**.
2 Presione para iniciar la llamada y, para finalizar presione .

SUGERENCIAS:
- Para ingresar + al realizar una llamada internacional, mantenga pulsada la tecla **0**.
- Para controlar el volumen durante una llamada, presione las teclas de navegación arriba y abajo.
- Grabe una nota de voz durante una llamada al presionar **Grabar**.

Realizar una llamada desde los contactos

1 Presione **Agenda** y seleccione **Nombres**.
2 Con el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar.
3 Presione para iniciar la llamada.

SUGERENCIA: Para desplazarse por los contactos, utilice las teclas de navegación arriba y abajo.

Contestar y rechazar una llamada

Si el teléfono suena, presione para responder la llamada o seleccione **Silencio** para silenciar el tono del timbre. Esto resulta muy práctico si ha olvidado cambiar el perfil a **Silencio** en una reunión. Presione o seleccione **Rechazar** para rechazar la llamada entrante.

SUGERENCIA: Puede cambiar los ajustes de su teléfono para responder a las llamadas de formas distintas. Presione **Menú**, **Ajustes** y **Llamada**. Seleccione **Modo de respuesta** y elija entre **Pulse tecla `Enviar`, Deslizar** o **Pulse cualquier tecla.**

Uso del teléfono con altavoz

Durante una llamada, puede activar el altavoz presionando la tecla y utilizar el teléfono en modo manos libres.
Si el altavoz está activo, presione la tecla de nuevo para reanudar el modo normal de conversación del teléfono.

Marcación rápida

Presione **Menú**, seleccione **Agenda** y **Marcación rápida**.
Puede asignar un número de marcación rápida a un contacto al que llame con frecuencia. Los números 1 y 9 de la lista ya están asignados a su buzón de voz y modo SOS y no puede cambiarlos.
Una vez haya asignado la lista de marcación rápida, inicie una llamada manteniendo presionado el número de marcación rápida.

Ver los registros de llamadas

Presione para ver los registros de llamadas. Desplácese por el registro de las llamadas perdidas, recibidas y realizadas mediante las teclas de navegación arriba y abajo.

Cambiar los ajustes de llamada

Puede cambiar los ajustes de las llamadas. Presione **Menú**, **Ajustes** y **Llamada.**

Agenda

Buscar un contacto

1 Presione **Menú, Agenda** y seleccione **Nombres**.
2 Con el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar.

Agregar un contacto nuevo

1 Seleccione **Agenda**, **Nombres**, **Opcs.** y **Nuevo contacto.**
2 Ingrese el nombre y el número del nuevo contacto.
3 Seleccione **Opcs.** y, a continuación, **Listo.**

Agregar un contacto a un grupo

Puede guardar sus contactos en grupos; por ejemplo, separar los compañeros de trabajo de sus familiares. Hay varios grupos ya establecidos en el teléfono. Presione **Agenda**, **Nombres**, elija el contacto deseado, presione **Opcs.** y **Agregar a grupo**.

Mensajes

Enviar un mensaje

1 Presione, **Mensajes** y **Escribir** para enviar un mensaje de texto (SMS) o mensaje multimedia (MMS).
2 Se abrirá un editor de mensajes nuevo. La configuración predeterminada del editor de mensajes es SMS.
3 Ingrese el mensaje con el modo predictivo T9, manual Abc o123. Para cambiar el modo presione la tecla #.
4 Ingrese el número de teléfono o presione **Opcs**. y seleccione **Enviar** y elija un contacto de la lista o agregue varios contactos en **Agregar destinatario**.

Nota: El mensaje puede enviarse a un grupo. Edite el mensaje y presione **Opcs.**, **Enviar** y **Grupos de contactos**.

5 Seleccione **Opcs.** e **Insertar** si desea agregar **Imagen, Clip de video, Clip de sonido**, **Evento, Tarjeta de visita, Nota, Campo de texto, Tareas** o **Plantilla de texto.**
6 Presione **Enviar** para enviar el mensaje.

Se muestra el mensaje y las respuestas aparecen en la misma pantalla, y se crea una cadena de mensajes con el contacto.
SUGERENCIA: Puede seleccionar el tipo de mensaje como SMS o MMS cuando ingrese un texto que ocupe más de 1 página en el campo del mensaje. Si desea cambiar el tipo de mensaje, presione **Menú, Mensajes, Opcs., Ajustes, SMS** y seleccione **Enviar texto largo como.**
ADVERTENCIA: Al incluir imagen, video, sonido u otros en **Insertar**, se pasará automáticamente al modo de MMS y se cobrará la tarifa correspondiente.

Entrada de texto

Puede ingresar caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. El teléfono dispone de los siguientes métodos de entrada de texto: Modo T9, Modo Abc y Modo 123. Para cambiar el modo, presione la tecla **#**.
Nota: Algunos campos sólo permiten un modo de entrada de texto (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de contactos).

Modo T9

El modo predictivo T9 utiliza un diccionario integrado que reconoce las palabras escritas por el usuario en función de las secuencias de teclas ingresadas. Presione la tecla numérica asociada a la letra que desea ingresar y, una vez ingresadas todas las letras, el diccionario identificará la palabra.

Uso del modo T9

1 En el modo de entrada predictiva de texto T9, puede empezar a ingresar palabras presionando las teclas de la a la . Presione una tecla por letra.
- Si la palabra sigue siendo incorrecta, presione una o varias veces la tecla para consultar el resto de opciones de palabras.
- Si no encuentra la palabra deseada en la lista de opciones de palabras, agréguela utilizando el Modo Abc.

2 Ingrese toda la palabra antes de editar o borrar alguna pulsación.
- Para borrar letras, presione **Borrar**.
- Complete cada palabra con un espacio presionando la tecla .

Modo Abc

Este modo le permite ingresar letras presionando la tecla etiquetada con la letra requerida. Presione la misma tecla una, dos, tres o cuatro veces hasta que aparezca en pantalla la letra deseada.

Modo 123

Ingrese números utilizando una pulsación por número. Puede agregar números mientras continúa en el modo de escritura manteniendo presionada la tecla deseada.

Insertar símbolos

Para agregar símbolos, presione * y elija el símbolo que desea utilizar. O bien, presione **Opcs.** y seleccione **Insertar**.

Cambiar el idioma

El modelo LG-A200 admite varios idiomas. Hay dos formas de cambiar el idioma de escritura desde la pantalla de escritura. Presione **Opcs.**, **Idioma de escritura** y defina el idioma deseado o presione la tecla *. Las opciones de escritura pueden ser distintas según el idioma que seleccione.

Carpetas de mensajes

Presione **Menú**, **Mensajes**, **Opcs.** y seleccione la carpeta deseada.
Borradores: si no tiene tiempo para terminar de escribir un mensaje, puede guardar lo que lleva hecho hasta ese momento.
Buzón de salida: es una carpeta de almacenamiento temporal mientras los mensajes se envían.
Elementos guardados: le ofrece acceso a los mensajes guardados, plantillas de texto y plantillas multimedia.
Emoticonos: una lista de emoticonos útiles, ya escritos para poder responder rápidamente. Puede agregar, editar y eliminar emoticonos.
Ajustes: los ajustes de mensajes están predefinidos. Para cambiarlos, puede hacerlo en las opciones de **Ajustes**.

Correo electrónico

Configuración del correo electrónico

Esa función le permite mantener el contacto con los demás desde cualquier lugar.
1 Presione **Menú** y seleccione **E-mail**.
2 La primera vez que abre la aplicación **E-mail,** deberá seleccionar el proveedor de servicios de correo electrónico. Un asistente de configuración le ayudará a agregar una cuenta.
3 Siga las instrucciones e ingrese la información necesaria.

Enviar un mensaje de correo electrónico a través de una cuenta nueva

Para enviar y recibir correos, debe configurar una cuenta de correo electrónico.
1 Seleccione **Menú, E-mail** y **Opcs.**
2 Seleccione **Escribir E-mail** y se abrirá un nuevo mensaje de correo electrónico.
3 Ingrese la dirección del destinatario y escriba el asunto.
4 Escriba el mensaje.
5 Presione **Opcs.**, **Adjunto** y agregue imagen, video, entre otros.
6 Presione **Enviar** para enviar el mensaje de correo.

Cámara

Puede tomar fotos con la cámara integrada en el teléfono. Envíe fotos a otras personas y selecciónelas como fondo de pantalla.

Hacer una foto rápida

1 Presione **Menú**, **Multimedia** y seleccione **Cámara**.
2 Con el teléfono sujeto, apunte la lente hacia el objeto deseado.
3 Presione la tecla para tomar una foto.

Cámara de video

Hacer un video rápido

1 Presione **Menú**, **Multimedia** y **Cámara de video**.
2 Apunte la lente de la cámara hacia el objeto del video.
3 Presione la tecla para comenzar la grabación.
4 Aparecerá **Rec** en el visor y un temporizador mostrará la duración del video.
5 Seleccione **Detener** para detener la grabación.

Música

El LG-A200 dispone de un reproductor de música incorporado con el que podrá escuchar su música favorita.

Reproducir una canción

1 Presione **Menú**, **Multimedia** y **Música**.
2 Seleccione **Todas las canciones** y elija la canción que desea reproducir.
3 Seleccione para poner en pausa la canción.
4 Seleccione para pasar a la canción siguiente.
5 Seleccione para volver a la canción anterior.
6 Seleccione **Atrás** para detener la música y volver al menú del reproductor de música.

Nota: La música está protegida por derechos de copia en los tratados internacionales y las leyes de copyright nacionales. Es posible que sea necesario obtener permiso o una licencia para reproducir o copiar música. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido con copyright. Revise la legislación nacional del país correspondiente respecto del uso de tales materiales.

Radio FM

El LG-A200 tiene una función de radio FM que permite sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza. Al escuchar la radio FM, también puede grabar un pequeño archivo de audio y guardarlo.
Nota: Para escuchar la radio, deberá insertar los auriculares. Inserte la clavija en la toma para auriculares para poder escuchar la radio y mantener una buena recepción.
Nota: Los auriculares son un accesorio opcional.

Buscar emisoras

1 Presione **Menú**, **Multimedia** y **Radio FM.**
2 Elija **Opcs.**, **Búsqueda automática** y **Fijar**. Utilice las teclas de navegación izquierda y derecha para buscar emisoras.

Escuchar la radio

1 Presione **Menú**, **Multimedia** y **Radio FM.**
2 Seleccione el número de canal de la emisora que desea escuchar.

SUGERENCIA: Puede escuchar la radio por el altavoz integrado. Presione **Opcs.** y seleccione **Escuchar vía altavoz.**

Grabar de la radio

1 Presione la tecla mientras escucha la radio.
2 El tiempo de grabación se muestra en el teléfono. Si desea detener la grabación, presione la tecla . Una vez realizada la grabación, los contenidos grabados se guardarán en **Galería** como archivo mp3.

Nota: Para escuchar todas las grabaciones que ha guardado, seleccione **Opcs.** e **Ir a grabaciones de radio.**

SUGERENCIA: Para configurar ajustes de grabación como la memoria, el tipo de grabación o las grabaciones previas, presione **Opcs.** y seleccione **Configuración de grabación.**
SUGERENCIA: Las grabaciones previas permiten grabar desde 3, 10 ó 30 segundos antes de presionar la tecla de grabación.
Si define el tipo de grabación en **Grabar sólo música**, la música se grabará automáticamente sin los comentarios del locutor.

Grabador de voz

Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros sonidos.

Grabar notas de voz

1 Presione **Menú**, **Multimedia** y **Grabador de voz**.
2 Presionela tecla OK para comenzar la grabación.
3 Seleccione **Detener** para detener la grabación.
4 Presione **Opcs.** y seleccione **Reproducir la última grabación** para escuchar la grabación.

Galería

Puede almacenar cualquier archivo multimedia en la memoria del teléfono para poder acceder fácilmente a todas las imágenes, sonidos, videos y juegos, entre otros. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La ventaja de utilizar una tarjeta de memoria es que puede liberar espacio en la memoria del teléfono. Todos sus archivos multimedia se guardarán en **Galería**. Presione **Menú** y seleccione **Galería** para abrir una lista de carpetas.

Juegos y aplicaciones

El LG-A200 incluye juegos para que pueda entretenerse en los momentos de diversión. Si elige descargar juegos o aplicaciones adicionales, éstos se guardarán en esta carpeta. Presione **Menú**, **Entretenimiento** y seleccione **Juegos y aplicaciones**.
Nota: La conexión a este servicio conlleva costos adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

Extras

Definir una alarma (Menú > Extras >Alarma)

Puede configurar hasta 5 relojes de alarma para que el teléfono suene a una hora específica.

Usar el calendario (Menú > Extras > Calendario)

Un cursor cuadrado se ubica en la fecha actual. Puede mover el cursor a otra fecha con las teclas de navegación.

Agregar un elemento a la lista de tareas (Menú > Extras > Tareas)

Puede ver, editar y agregar tareas pendientes.

Agregar una nota (Menú > Extras > Notas)

Puede registrar sus propias notas en esta opción.

Nota secreta (Menú > Extras > Nota secreta)

Puede escribir las notas privadas para proteger su intimidad. Ingrese el código de seguridad para utilizar este menú.

Agregar una ciudad al horario mundial (Menú > Extras > Horario mundial)

Puede agregar una ciudad a la lista del reloj mundial y consultar la hora actual de las principales ciudades del mundo.

Usar la calculadora (Menú > Extras > Calculadora)

La calculadora realiza las funciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación y división.

Buscador de fecha (Menú > Extras > Buscador de fecha)

El **Buscador de fecha** le ayuda a calcular la fecha en el futuro.

Convertir una unidad (Menú > Extras > Conversor)

Permite convertir muchas medidas en la unidad que desee.

Usar el cronómetro (Menú > Extras> Cronómetro)

Esta opción le permite utilizar la función de cronómetro.

Menú rápido (Menú > Extras > Menú rápido)

Le ayuda a encontrar el menú que busca. Puede establecer los elementos de **Menú rápido**.

Ajustes (Menú > Extras > Ajustes)

Este menú permite configurar algunas funciones como calendario, envío de eventos y tareas, copia de seguridad restauración de eventos y lista de tareas, entre otras.

Internet

Acceder al navegador de Internet

Puede iniciar el navegador WAP y acceder a la página de inicio del perfil activado en los perfiles de Internet. También puede ingresar de forma manual la dirección URL y acceder a la página WAP asociada. Presione **Menú** y seleccione **Contenidos**.
Nota: La conexión a este servicio y la descarga de contenido comportan costos adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

Ajustes

Personalizar los perfiles (Menú > Ajustes > Perfiles)

Puede personalizar cada ajuste de perfil. Elija el perfil deseado, seleccione Opcs. y Editar. **Usar el Modo avión (Menú > Ajustes > Perfiles > Modo avión)**

Utilice esta función para activar el modo de vuelo. Si la opción **Modo avión** está activada, no podrá realizar llamadas, conectarse a Internet ni enviar mensajes.

Cambiar los ajustes del teléfono (Menú > Ajustes > Teléfono)

Auto bloqueo del teclado: permite bloquear el teclado automáticamente cuando está en la pantalla principal.
Mi tecla de navegación: puede cambiar los accesos directos de las cuatro teclas de navegación.
Idioma: permite cambiar el idioma en el que se muestra el texto en el teléfono. Este cambio también afecta al modo de entrada de idioma.
Estado de la batería: si establece **Siempre encendido**, puede ahorrar energía de la batería cuando no esté usando el teléfono. Elija establecer la configuración del ahorro de energía en **Siempre encendido**, **Apagado** o **Automático**.
Info. del teléfono: permite ver las informaciones técnicas del LG-A200.

Cambiar los ajustes de pantalla (Menú > Ajustes > Pantalla)

Puede cambiar los ajustes de la pantalla del teléfono.

Cambiar la fecha y la hora (Menú > Ajustes > Fecha y Hora)

Puede establecer las funciones relacionadas con fecha y hora.

Cambiar los ajustes de conectividad (Menú > Ajustes > Conectividad)

El operador de red ya ha configurado los ajustes de conectividad. Si desea cambiar los ajustes, use este menú. En este menú puede configurar los ajustes de red y los perfiles de acceso a los datos.

Cambio de los ajustes de Bluetooth

1 Presione **Menú**, **Ajustes** y seleccione **Bluetooth.**
2 Seleccione **Ajustes.**
Realice cambios en:

- **Visibilidad**: elija si desea ser **Visible, Oculto** o **Visible por 1 minuto** para los otros dispositivos.
- **Nombre**: permite escribir un nombre para el LG-A200.
- **Servicios soportados:** permite mostrar los servicios admitidos.
- **Mi dirección:** permite ver la dirección del dispositivo Bluetooth.

Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth

1 Compruebe que Bluetooth esté **Activado** y **Visible**. Para cambiar la visibilidad en el menú **Ajustes**, seleccione **Visibilidad** y **Visible**.
2 Seleccione **Buscar dispositivo nuevo** desde el menú **Bluetooth**.
3 El LG-A200 buscará otros dispositivos. Cuando se complete la búsqueda, aparecerán en la pantalla las opciones **Agregar** y **Actual**.
4 Seleccione el dispositivo con el que desea vincularse y el teléfono creará un código de paso de manera predeterminada cada vez que se conecte.
5 El teléfono se conectará al otro dispositivo.
6 La conexión Bluetooth protegida por contraseña ya estará lista.

NOTA: La función de transferencia de archivos mediante Bluetooth se bloqueará durante la ejecución de ciertas aplicaciones (Llamadas de voz, Cámara/videocámara, Reproductor de música, USB/modo sincronización).

Cambiar los ajustes de seguridad (Menú > Ajustes > Seguridad)

Cambie sus ajustes de seguridad para mantener seguro su LG-A200 y la información importante.

- **Solicitud de código PIN:** elija un código PIN que será necesario ingresar cada vez que encienda el teléfono.
- **Teléfono bloqueado**: permite bloquear el teléfono.
- **Bloqueo de aplicaciones**: seleccione el menú de aplicaciones que desea bloquear de la lista.
- **Bloquear si la SIM es cambiada**: el teléfono le pedirá un código de seguridad si cambia la tarjeta SIM.
- **Cambiar códigos**: cambiar su **Código PIN**, **Código PIN2** o **Código de seguridad.**

Modo SOS (Menú > Ajustes > Modo SOS)

En una situación de emergencia, mantenga pulsada la tecla 9 para enviar un mensaje de socorro. El **Modo SOS** debe estar activado. Este mensaje se enviará a los destinatarios asignados. Si le devuelven la llamada, el teléfono la aceptará automáticamente. En ese caso, todos los sonidos de notificaciones se silenciarán y no podrá acceder a los otros menús. Para salir del **Modo SOS**, presione la tecla Finalizar en la pantalla de inicio.

Ver el estado de la memoria (Menú > Ajustes > Administrador de memoria)

Puede usar el administrador de memoria para determinar cómo se usa cada memoria y ver cuánto espacio disponible hay: común, reservado, SIM y memoria externa. Permite definir también el almacenamiento principal con una tarjeta de memoria insertada.

Reiniciar la configuración del teléfono (Menú > Ajustes > Restaurar config.)

Utilice **Restaurar config.** para restablecer toda la configuración a las definiciones de fábrica. Para activar esta función, necesita el código de seguridad. El código de seguridad predeterminado es "0000".

❑ Indicaciones de seguridad y uso eficiente

Lea estas sencillas instrucciones. No seguirlas, puede ser peligroso o ilegal. En este manual se ofrece información detallada adicional.
⚠ **ADVERTENCIA**

- No manipule el teléfono con las manos mojadas cuando se esté cargando. Puede ocasionar descargas eléctricas y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono si está apoyado sobre superficies acolchadas.

PRECAUCIÓN

- Apague el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan. Por ejemplo, no use el teléfono en hospitales, ya que puede afectar ciertos equipos médicos delicados.
- Todos los transmisores de radio tienen riesgos de interferencia con equipos electrónicos que estén muy próximos. Una interferencia mínima puede afectar televisores, radios, computadoras personales, etc.

Exposición a las señales de radiofrecuencia
Información de exposición a ondas de radio y tasas de absorción específicas (SAR)
Este modelo de teléfono celular LG-A200 ha sido diseñado para cumplir con el requisito de seguridad correspondiente a la exposición a las ondas radiales. Este requisito se basa en lineamientos científicos que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de la edad y la salud.

- Los lineamientos de exposición a ondas radiales emplean una unidad de medida denominada tasa de absorción específica o SAR, por sus siglas en inglés. Las pruebas que miden la tasa SAR se llevan a cabo con métodos estandarizados mientras el teléfono transmite a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.
- Si bien pueden existir diferencias entre los niveles de SAR de diversos modelos de teléfono LG, todos están diseñados para cumplir con los lineamientos relacionados con la exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la Comisión internacional para protección contra radiación no ionizante (ICNIRP) es de 2 W/kg promediados en diez (10) gramos de tejido.
- La información de datos SAR para residentes en países/regiones que hayan adoptado el límite SAR recomendado por el Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos (IEEE) es de 1,6 W/kg promediados en un (1) gramo de tejido.

Cuidado y mantenimiento del producto
Sólo utilice baterías, cargadores y accesorios aprobados para usar con este modelo de teléfono en particular. El uso de cualquier otro tipo de batería puede invalidar cualquier aprobación o garantía aplicable al teléfono y puede ser peligroso.

- No desarme la unidad. Llévela a un centro de servicio técnico autorizado cuando se requiera trabajo de reparación.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos, tales como TV, radios y computadoras personales.
- La unidad debe mantenerse alejada de fuentes de calor, como radiadores o cocinas.
- No la deje caer. No someta esta unidad a vibración mecánica o golpe.
- La cubierta del teléfono podría dañarse si se lo envuelve o se lo cubre con un envoltorio de vinilo.
- Use un paño seco para limpiar la parte externa de la unidad. No use solventes como benceno, tíner o alcohol.
- No permita que la unidad entre en contacto con humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono junto a tarjetas de crédito o boletos de transporte; puede afectar la información de las cintas magnéticas.
- No toque la pantalla con un objeto punzante; de lo contrario, podría dañar el teléfono.
- No exponga el teléfono al contacto con líquidos o humedad.
- Use los accesorios, como los auriculares, con precaución. No presione la antena innecesariamente.

Dispositivos electrónicos
Todos los teléfonos celulares pueden recibir interferencia, lo cual podría afectar el desempeño.

- No use el teléfono celular cerca de equipos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono cerca de un marcapasos (es decir, en el bolsillo interior del saco).
- Los teléfonos móviles pueden interferir con ciertos audífonos. Una interferencia mínima puede afectar televisores, radios, computadoras personales, etc.

Seguridad en la ruta
Compruebe las leyes y las regulaciones sobre el uso de teléfonos celulares en las áreas donde usted conduce.

- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo. Preste completa atención a la conducción del vehículo.
- Use un kit manos libres, si está disponible.
- Salga del camino y estaciónese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.
- Las ondas de radiofrecuencia pueden afectar algunos sistemas electrónicos del vehículo, como estéreos y equipos de seguridad.
- Si el vehículo está equipado con bolsas de aire de seguridad, no las obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podría provocar fallas o serios daños por mal funcionamiento.
- Si escucha música mientras conduce, asegúrese de hacerlo a un volumen razonable para que pueda ser consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es de vital importancia cuando se encuentra cerca de alguna ruta.

Evite daños en el oído
Los daños en el oído pueden producirse debido a una constante exposición a sonidos demasiado fuertes durante períodos prolongados. Por lo tanto, se recomienda no encender o apagar el teléfono cerca del oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.
Áreas de explosivos
No use el teléfono cuando esté en un área de explosiones. Respete las restricciones y obedezca todos los letreros e instrucciones.
Atmósfera potencialmente explosiva

- No use el teléfono en un punto de recarga de combustible, gasolinerías o depósitos de combustible. No lo use cerca de combustible o químicos.
- No transporte ni guarde gases inflamables, líquidos o explosivos en el compartimiento del auto en el que lleva el teléfono móvil.

En aviones
Los dispositivos inalámbricos pueden ocasionar interferencia en los aviones. Apague el teléfono celular antes de abordar cualquier aeronave.
No lo utilice sin autorización de la tripulación aunque el avión permanezca en tierra.
Niños
Mantenga el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de los niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se sueltan, podrían ocasionar riesgo de asfixia.

Llamadas de emergencia
No todas las redes celulares incluyen el servicio de llamadas de emergencia. Por lo tanto, nunca dependa sólo de su teléfono celular para las llamadas de emergencia. Compruebe la disponibilidad con el proveedor de servicio local.
Información y precauciones con la batería

- No es necesario que descargue la batería por completo antes de recargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, este no presenta un efecto de memoria que pueda comprometer el rendimiento de la batería.
- Use únicamente baterías y cargadores LG. Los cargadores LG están diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito. Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada. No cargue el teléfono si está apoyado sobre superficies acolchadas.
- Si no utilizó la batería por un largo período de tiempo, recárguela para maximizar el funcionamiento.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol ni lo use en ambientes de elevada humedad, como sería el baño.
- No deje la batería en lugares donde haga mucho calor o mucho frío porque estos ambientes pueden deteriorar el funcionamiento. El teléfono se debe cargar en una zona con ventilación adecuada.
- Si reemplaza la batería por una del tipo incorrecto, existe el riesgo de explosión.
- Deseche las baterías usadas según las instrucciones del fabricante. Recíclelas cuando sea posible. No las deseche como residuos domésticos.
- Si necesita reemplazar la batería, solicite asesoramiento al distribuidor o al centro de servicio técnico autorizado de LG Electronics más cercano a su domicilio.
- Cuando el teléfono esté totalmente cargado, desenchufe el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.

TÉRMINOS DE LA GARANTÍA
LG ELECTRONICS PANAMA, S.A. (LGEPS) garantiza este producto (incluyendo su batería y accesorios originales) en contra de defectos de fabricación y mano de obra como sigue:
1. MANO DE OBRA: Por un período de un (1) año contado desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con los gastos de reparación en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en mano de obra.
2. PARTES: Por un período de un (1) año contado desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con el costo de las piezas nuevas en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en partes.
3. BATERÍAS Y ACCESORIOS: Por un período de seis (6) meses contados desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con el costo de las piezas nuevas en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en baterías y accesorios.
Exclusiones de la garantía. La presente garantía no cubre las siguientes situaciones:
a. Aquellos daños causados por negligencia, impericia o inobservancia del manual de uso del teléfono, no serán cubiertos por la garantía.
b. Daños causados por el contacto de líquidos, comida o corrosión de las partes metálicas.
c. Daños causados por la invasión de cuerpos extraños al producto tales como arena e insectos.
d. La instalación indebida del equipo.
e. Daños sufridos por teléfonos dedicados a uso comercial (equipos para alquiler).
f. El uso de accesorios no originales invalida la garantía.
g. Daños sufridos por teléfonos sometidos a servicios de reparación, actualización de software, apertura del teléfono e instalación de accesorios por personal ajeno a los Centros de Servicio Autorizado de LGEPS.
h. Modificaciones de conversión de tensión o frecuencia al equipo.
i. Daños causados por conexiones a voltajes inapropiados.
j. Daños sufridos por el SIM-Card. Tampoco cubre cualesquiera daños incidentales como lucro cesante y/o pérdida de oportunidad producto de la pérdida de información contenida en el SIMCard del usuario.
k. El deterioro de las superficies externas del equipo debido al transcurso normal del tiempo.
l. Daños cosméticos, daños causados por eventos de fuerza mayor y/o caso fortuito.
m. En los casos en que el número de serie colocado por la fábrica haya sido alterado o removido del producto.
n. Cuando las baterías presenten sellos rotos, húmedos o humidificados.
o. Cuando las baterías han sido cargadas con cargador no fabricado por LG Electronics Inc. o sus subsidiarias.
p. Cuando la batería ha sido utilizada en un equipo distinto a aquel para el cual fue diseñado.
q. Cuando la etiqueta del equipo no sea legible, esté ausente o presente alteración en la imprenta.
Productos de reemplazo: Aquellos productos entregados en reemplazo de un producto defectuoso contarán con garantía de un (1) año contados a partir de la fecha de adquisición del primer producto, excepto en aquellos países y Estados que la Ley no lo permita.
LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO TAL Y COMO ESTÁ EXPUESTO EN EL PRESENTE CERTIFICADO ES LA ÚNICA COMPENSACIÓN A RECIBIR POR EL CONSUMIDOR. LGEPS NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE GARANTÍA.
EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE SEA EXPRESAMENTE PROHIBIDO POR LA LEY DEL PAÍS DE COMPRA DEL PRODUCTO, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN SU DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.
Esta garantía será válida en el país de compra del producto y Ud. podrá tener otros derechos que dependerán del país de compra. Esta garantía no es internacional por lo que no podrá exigirse en país distinto al país de compra del producto. Algunos países y Estados no permiten la exclusión o la limitación a los daños incidentales o consecuentes o permiten alguna limitación en cuanto a la duración de la garantía implícita por lo que las limitaciones y exclusiones arriba indicadas pueden no aplicarle.
Para hacer válida la garantía debe mostrarse factura de compra o recibo de pago y el presente certificado de garantía.
Para mayor información contáctenos en http://pa.lge.com o a los siguientes números telefónicos: PANAMA: 800-5454, ECUADOR: 800-545454, VENEZUELA: 800-5424477, GUATEMALA: 1801-422LGLG(5454), COSTA RICA: 256-6878, 256-3396